



УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

AGN-09N8D1-IH X2AGN-09N8D6-OH

AGN-12N8D1-IH X2AGN-12N8D6-OH



БЕЛЕЖКА:

Благодарим Ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Съдържание

Спецификации на дистанционното	02
Работа с дистанционното	03
Бутони и функции	04
Индикатори на екрана	06
Използване на базовите функции	07
Използване на разширените функции	10

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО

Модел	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
Захранване	3.0V(Батерии R03/LR03 × 2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Кратка настройка



Не сте сигурни как работи дадена функция?

Вижте "Използване на базовите функции" и "Използване на разширените функции" за детайлни инструкции как да използвате вашия климатик.

БЕЛЕЖКА


- Бутоните на вашето устройство могат да се различава от показания пример.
- Ако вътрешното тяло няма определена функция, натискането на съответния бутон на дистанционното управление няма да има ефект.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО

Поставяне и подмяна на батерии

Вашият климатик пристига с 2 AAA батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба.

1. Свалете задния капак на дистанционното.
2. Поставете батериите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батериите да съответстват на тези на дистанционното.
3. Поставете задния капак.

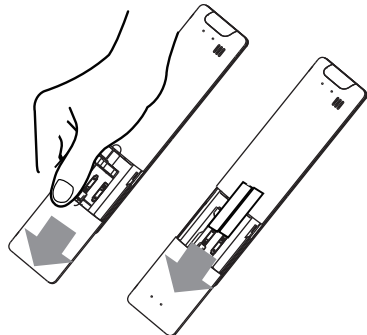

! За батериите

За оптимална работа на батериите:

- Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове.
- Не оставяйте батериите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца.



Изхвърляне на батериите

Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Обърнете се към местните закони за правилно изхвърляне на батериите.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

- Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика.
- Дистанционното ще изпускува, ако сигналът е получен от климатика.
- Завеси, слънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервения сигнал.
- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.


СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
- Промени или модификации, които не са одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването.

БУТОНИ И ФУНКЦИИ

Преди да започнете да използвате своя нов климатик, бъдете сигурни, че сте се запознали с инструкциите за употреба на дистанционното управление.

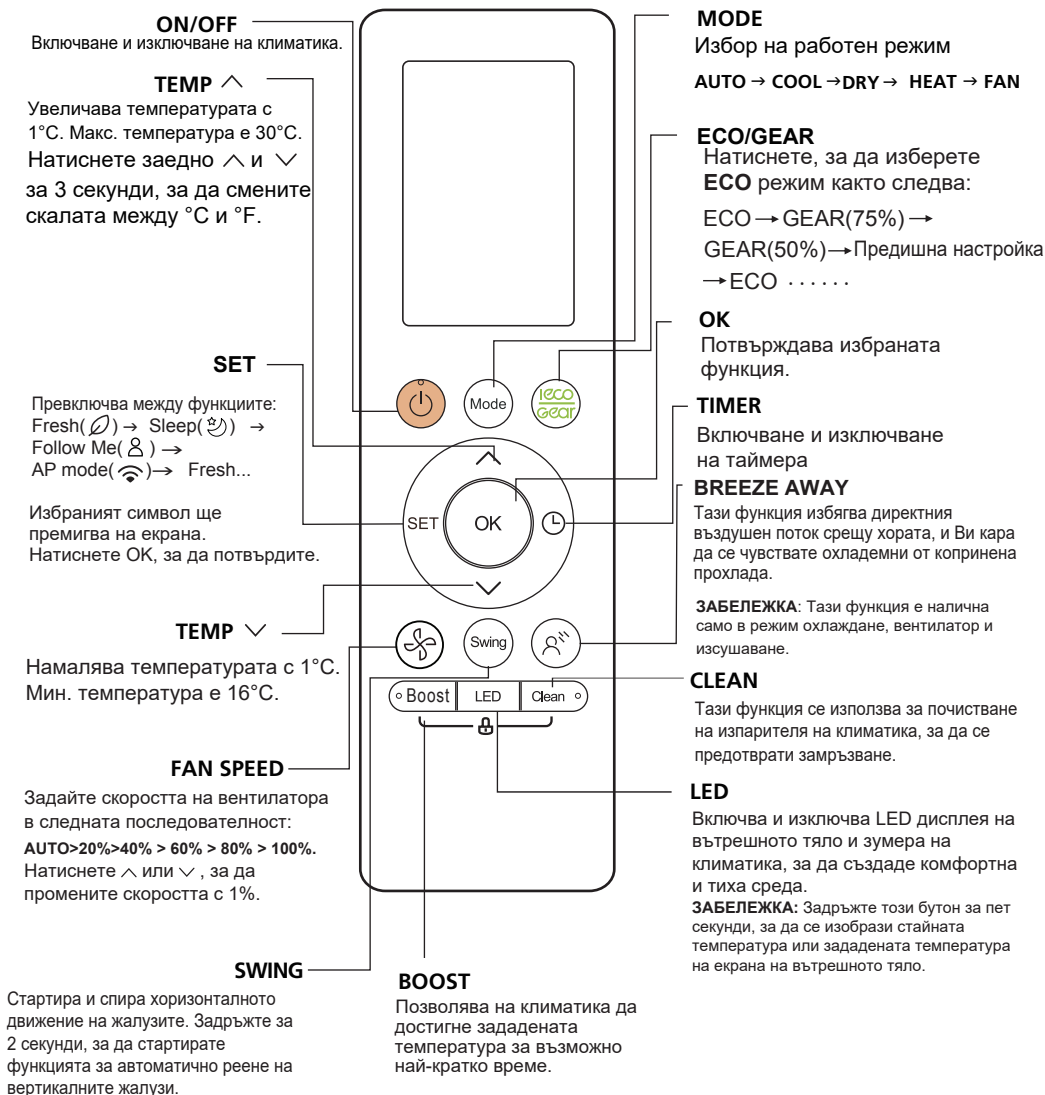

Модел: RG10A2(B2S)/BGEFU1

RG10A10(B2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1(Fresh не е налично)

RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF(

ON/OFF
Включва / изключва климатика

TEMP ^
Увеличава температурата с 1°C. Макс. температура е 30°C.
Задръжете ^ и v заедно за 3 секунди, за да промените показанието на температурата в °C или °F.

SET
Превключва между функциите:
Breeze Away(☼) → Sleep(☾) → Follow Me(☼) → AP mode(☼) → Breeze Away ...


Избраният символ ще примигва на екрана.
Натиснете OK, за да потвърдите.

TEMP v
Намаля температурата с 1°C. Мин. температура е 16°C.

FAN SPEED
Задайте скоростта на вентилатора в следната последователност
AU >20% >40% >60% >80% >100%

Натиснете TEMP ^ или v, за да увеличите/намаляте скоростта на вентилатора с 1%.

SWING
Стартира и спира хоризонталното движение на жалюзите. Задръжете за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматично реене на вертикалните жалузи

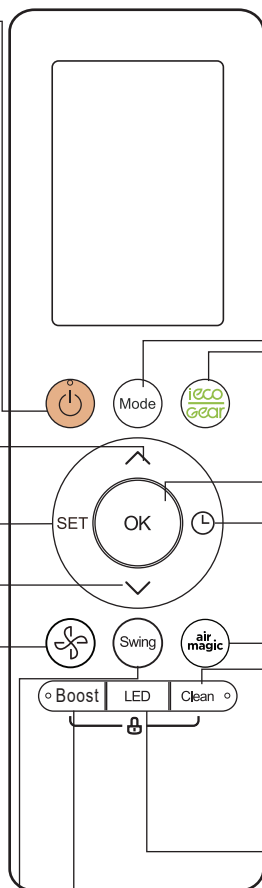

MODE

Избор на работен режим:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

ECO/GEAR

Натиснете този бутон, за да включите икономичния режим в следната последователност
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предишен режим → ECO....

OK

Потвърждение на избора на функция

TIMER

Настройка на таймер вкл./изкл.

FRESH

Включване и изключване на функцията Fresh.

CLEAN

Включване и изключване на функцията Clean или Active clean (в зависимост от модела)

LED

Включва и изключва LED дисплея на вътрешното тяло и звуковия сигнализатор на климатика, за да създаде комфортна и тиха среда.

BOOST

Позволява на климатика да достигне до зададената температура по най-бързия възможен начин.


Модел: RG10A1(B2S)/BGEF

ИНДИКАТОРИ НА ЕКРАНА

Индикаторите се изобразяват, когато дистанционното е включено.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ

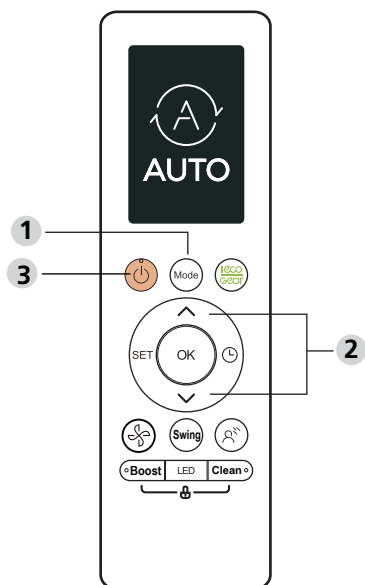

ЗАДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

Работната температура на климатика е от 16°C до 30°C. Можете да я промените през интервал от 1°C.

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO)


В **AUTO** режим климатикът автоматично ще избере работен режим от следните: **COOL**, **FAN**, **HEAT** или **DRY** на база на зададената температура.


1. Натиснете бутон **MODE** и изберете режим **AUTO**.
2. Задайте желаната температура с бутоните **^** и **∨**.
3. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите климатика.

БЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим **AUTO**.

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ (COOL)

1. Натиснете бутона **MODE**, за да изберете режима **COOL**.
2. Изберете желаната температура с бутоните **^** или **∨**.
3. Натиснете бутона **FAN**, за да изберете скоростта на вентилатора AU-100%.
4. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

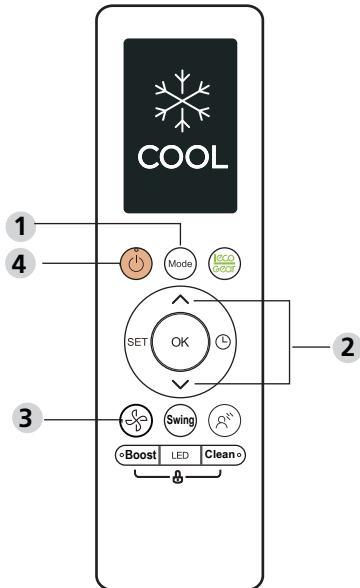


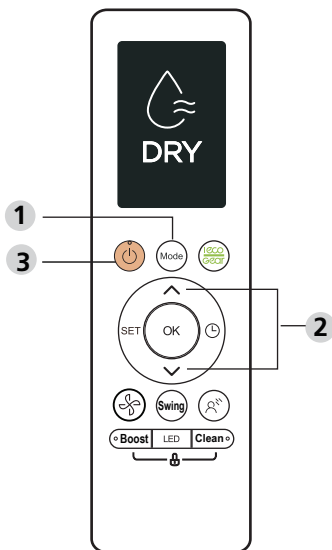

РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете **FAN** режим.
2. Натиснете бутона **FAN** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU-100%.
3. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.


БЕЛЕЖКА: Не можете да задавате температура в режим Вентилатор. Дистанционното няма да изобразява температура в този режим.

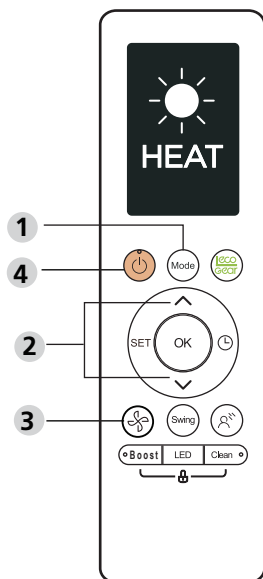

РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете **AUTO**
2. Задайте желаната температура с бутоните **^** или **v**
3. Натиснете бутона **ON/OFF** за да включите уреда.

БЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим Изсушаване

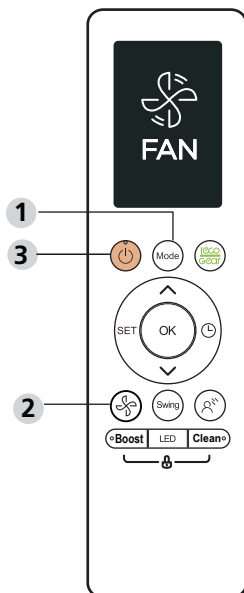

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

1. Натиснете бутона **MODE** и изберете **HEAT** режим.
2. Задайте желаната температура с бутоните **^** или **v**
3. Натиснете бутона **FAN** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU-100%.
4. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.


БЕЛЕЖКА: Когато външната температура се понижи, отоплителната мощност на климатика ще бъде афектирана. В такива случаи се препоръчва употребата на други отоплителни уреди заедно с климатика.

Настройка на ТАЙМЕРА

TIMER ON/OFF - Задайте времето, след което уредът автоматично ще се включи / изключи.

Настройка TIMER ON

Натиснете бутона **TIMER** за активиране времевата последователност за включване.



Натиснете бутона **Temp.** нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за включване на устройството.



Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и **TIMER ON** ще бъде активиран.



Настройка TIMER OFF

Натиснете бутона **TIMER** за прекъсване времевата последователност за включване.



Натиснете бутона **Temp.** нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за изключване на устройството.



Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и **TIMER OFF** ще бъде активиран.





БЕЛЕЖКА:

1. Настройвайки **TIMER ON** или **TIMER OFF**, времето ще се увеличава с по 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24 часа, то ще се увеличи на стъпки от 1 час. (Например, натиснете 5 пъти, за да получите 2 часа и половина и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа.) Таймерът ще се върне на 0.0 след 24.
2. Отменете която и да е функция, като настроите таймера на 0.0 h.

Настройка TIMER ON и OFF (пример)

Имайте предвид, че зададените за двете функции периоди от време се отнасят до часове след текущото време.

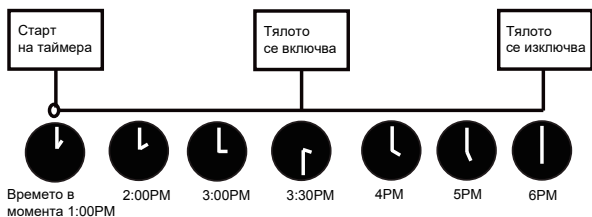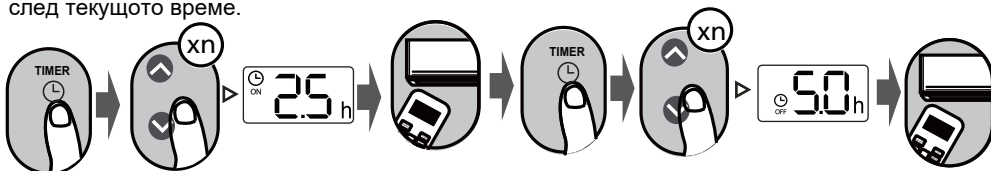


Пример: Ако времето в момента е 1:00PM, за да настроите таймера в по-горните стъпки, тялото ще се включи 2.5h по-късно (3:30PM) и ще се изключи 6:00PM.

Как да използвате разширените функции

Функция Swing

Натиснете бутона Swing




Хоризонталният жалуз ще се задвижи нагоре и надолу автоматично при натискане на бутона Swing. За спиране, натиснете бутона отново.



При продължително натискане на бутона повече от 2 сек. ще активирате вертикално движение на жалюза. (зависи от модела)

Посока на потока



Ако продължите да натискате бутона SWING, може да настроите пет различни посоки на потока. Жалуза може да се движи в определен диапазон при всяко натискане на бутона. Натискайте бутона, докато се достигне посоката, която предпочитате.


БЕЛЕЖКА: Когато тялото е изключено, натиснете и задръжте бутоните **MODE** и **SWING** заедно за 1 секунда, а жалюза ще се отвори под определен ъгъл и така ще стане удобен за почистване. Натиснете и задръжте бутоните **MODE** и **SWING** заедно за 1 секунда, за да нулирате позицията на жалюза (зависи от модела).

LED екран



Натиснете бутона LED

Натиснете този бутон, за да включите и изключите екрана на вътрешното тяло.

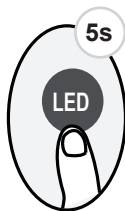

Задръжте бутона за повече от 5 секунди (при някои модели)

При продължително натискане на бутона повече от 5 секунди, на екрана на вътрешното тяло ще се покаже реалната стайна температура. При повторно продължително натискане на бутона повече от 5 секунди екрана ще се върне обратно, за да покаже зададената температура.

Функция ECO/GEAR



Натиснете бутона X-ECO, за да влезете в енергийно-ефективен режим в последователност:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предишен режим на настройка → ECO.....

БЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режим COOL.

Операция ECO:

Когато сте в режим Охлаждане, дистанционното ще зададе температурата автоматично до 24°C, скорост на вентилатора на Auto за пестене на енергия (само, ако зададената температура е по-ниска

Ако зададената температура е над 24 ° C, натиснете бутона ECO, скоростта на вентилатора ще се промени на Auto, зададената температура ще остане непроменена

БЕЛЕЖКА:

Натискайки бутона ECO, или промяна на режима или регулиране на зададената температура на по-малко от 24°C ще спре операция ECO.

При операция ECO зададената температура трябва да бъде 24°C или по-висока, това може да доведе до недостатъчно охлаждане . Ако се чувствате неудобно, просто натиснете отново бутона ECO, за да го спрете.

Операция GEAR :

Натиснете бутона ECO / GEAR, за да влезете в операцията GEAR, както следва:
75%(до 75% консумация на електрическа енергия)



50%(до 50% консумация на електрическа енергия)



Предишен режим на настройки.

При операция GEAR дисплеят на дистанционното управление ще редува консумацията на електрическа енергия и зададената температура

Активиране функция Clean

Натиснете бутона CLEAN



Технологията Active Clean премахва прах, мухъл и мазнини, които могат да причинят неприятни миризми, когато се залепят към топлообменника, като автоматично замръзват и след това бързо размразява замръзването.

Когато тази функция е включена, на дисплея на вътрешното тяло се появява „CL“, след 20 до 45 минути устройството ще се изключи автоматично и ще отмени функцията CLEAN.

Функция Silence



Продължавайте да натискате бутона Fan за повече от 2 секунди, за да активирате / деактивирате функцията Silence (за някои модели). Поради нискочестотната работа на компресора, това може да доведе до недостатъчен капацитет за охлаждане и отопление. Натиснете бутона ON / OFF, Mode, Sleep, Turbo или Clean, докато работите, а това ще отмени функцията Silence.

Функция FP

Натиснете този бутон 2 пъти в продължение на една секунда в режим HEAT и настройка на температура от 16°C или 20°C (за модел RG10A10(B2)/BGEF).




Тялото ще работи при висока скорост на вентилатора (докато компресорът е включен) с автоматично зададена температура на 8°C.

БЕЛЕЖКА: Тази функция е само за климатик с термopомпа.


Натиснете този бутон два пъти в режим HEAT и настройка на температура от 16°C, за да активирате функцията FP. Натиснете On / Off, Sleep, Mode, Fan и Temp. по време на работа ще отмени тази функция.

Функция LOCK

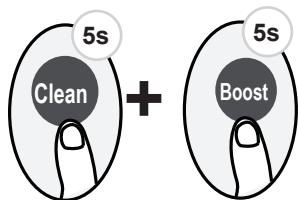

Натиснете едновременно бутона Clean и бутона Boost за повече от 5 секунди, за да активирате функцията Lock. Всички бутони ще бъдат деактивирани, освен ако не натиснете отново тези два бутона за две секунди, за да деактивирате заключването.

Функция SET

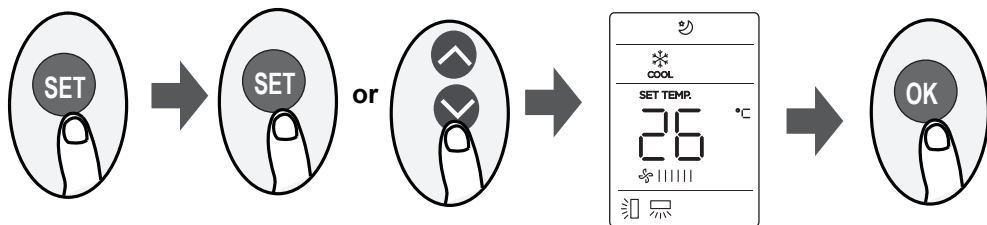

- Натиснете бутона SET, за да влезете във функционалните настройки, после натиснете бутона SET или бутон TEMP▼ или TEMP▲, за да изберете желаната функция. Избраният символ ще мига на екрана, натиснете бутона OK, за да потвърдите.

ЗА да откажете избраната функция, повторете горните действия.

- Натиснете бутона SET, за да се предвижвате през работните функции както следва:
- Breeze Away (☼) → Fresh (☼) → Sleep (☼) → Follow Me (☼) → AP mode (☼)

[*]: Ако вашето дистанционно управление има бутон Breeze Away или Fresh, не можете да използвате бутона за избор на Breeze Away или Fresh функция.

Функция Breeze Away (☼)(за някои модели):

Тази функция избягва директния въздушен поток, духащ върху тялото, и Ви кара да се чувствате отдадени на копринена прохлада.

БЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режим Cool, Fan and Dry.

Функция FRESH (☼)(за някои модели):

Когато бутонът за функцията FRESH се стартира, Йонизатор / Плазменият прахоуловител (в зависимост на моделите) е под напрежение и ще помогне за отстраняването на полените и примесите от въздуха.

Sleep function (☼) :

Функцията SLEEP се използва за намаляване на потреблението на енергия, докато спите (и не, не се нуждаете от същите температурни настройки, за да ви е удобно). Тази функция може да се активира само чрез дистанционно управление.

For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL"

БЕЛЕЖКА: Функцията SLEEP не е налична при режим FAN или DRY

Follow me function (☼):

Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото си местоположение и да изпраща този сигнал на климатика на всеки 3 минути интервал. Когато използвате режими AUTO, COOL или HEAT, измерването на околната температура от дистанционното управление (вместо от самото вътрешно тяло) ще позволи на климатика да оптимизира температурата около вас и да осигури максимален комфорт.

БЕЛЕЖКА: Натиснете и задръжте бутона Boost за седем секунди, за да стартирате / спрете паметта на функцията Follow Me.

Ако функцията за памет е активирана "On" се показва за 3в сек. на екрана. Ако функцията за памет е деактивирана "OFF" се показва за 3в сек. на екрана. Докато функцията за памет е активирана, натиснете бутона ON / OFF, сменете режима или прекъсването на захранването няма да отмени функцията Follow me.

Функция AP (☼)(за някои модели) :

Изберете режим AP за конфигуриране на безжична мрежа.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобряване на продукта. Консултирайте се с вашия дилър или производителя за подробности.